

**BEDIENING**

- 1 = Volumeregelaar
- 2 = Aan/uitschakelaar
- 3 = P.U.-schakelaar
- 4 = L.G.-schakelaar
- 5 = M.G.-schakelaar
- 6 = K.G.-schakelaar
- 7 = F.M.-schakelaar
- 8 = Afstemming
- 9 = Lagetonen-regelaar
- 10 = Hogetonen-regelaar
- 11 = Monoschakelaar
- 12 = Stereoschakelaar
- 13 = Toonschakelaar
- 14 = Toonschakelaar
- 15 = Toonschakelaar
- 16 = Balansregelaar

**SPECIFICATIE**

Luidsprekers 2 x AD 3800 AM (800 Ω)  
 Netspanningen 110-127-145-165-220-245 V  
 Verbruik 100 W bij 220 V  
 Afmetingen 26 x 60 x 29 cm


**GOLFGBIEDEN**

L.G. : 1150-2000 m ( 260- 150 kc/s)  
 M.G. : 185- 580 m (1622- 517 kc/s)  
 K.G. : 16,5- 50,8 m ( 18,2- 5,9 Mc/s)  
 F.M. : 3- 3,43 m ( 100-87,5 Mc/s)

**Het prinsipeschema**

Hiervoor kan worden verwezen naar pagina 171 en 172.

**BUIZEN BEZETTING**

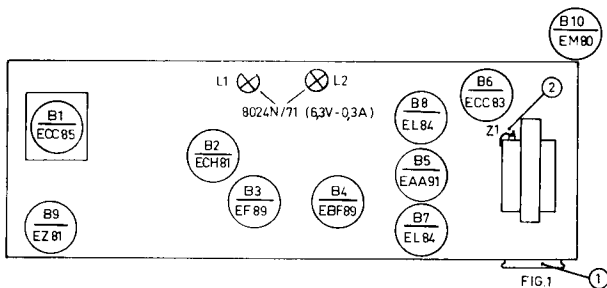

De smeltveiligheid Z<sup>1</sup> kan zich ook aan de linker onderzijde van de transformator bevinden in plaats van aan de linker bovenzijde zoals hier is aangegeven.

**STORINGEN**

**A. De radio werkt niet**

- 1. Buizen en lampjes licht niet op
  - a. Ga na of de spanningsomschakelaar goed is ingesteld (zie post 1 van fig. 1)
  - b. Ga na of de smeltveiligheid in orde is (zie post 2 van fig. 1)
  - c. Ga na of de buizen goed zijn aangedrukt en of ze op de juiste plaats staan (zie fig. 1)
- 2. Afstemmoog licht niet op
  - a. Vervang de gelijkrichtbuis B9 (zie fig. 1)


- 3. Afstemmoog reageert bij het afstemmen op een zender
  - a. Sluit een tweede luidspreker (800 Ω) aan op de extra luidsprekercontrapluggen (indien het apparaat nu wel werkt duidt dit op een defecte luidspreker)
  - b. Vervang B6 en/of B7 en/of B8

**B. De radio werkt ten dele**

- 1. De linker of rechter luidspreker geeft geen geluid
  - a. Vervang B6 en/of B7 en/of B8
- 2. De radio werkt op F.M. maar niet op L.G.-M.G.-K.G.
  - a. Vervang B2 en/of B4
- 3. De radio werkt op L.G.-M.G.-K.G. maar niet op F.M.
  - a. Vervang B1 en/of B5
- 4. Wel grammofoonweergave, maar geen ontvangst op L.G.-M.G.-K.G.-F.M.
  - a. Vervang achtereenvolgens B2, B3, B4
- 5. De radio werkt normaal maar het afstemmoog licht niet op
  - a. Vervang B10


**C. De radio werkt onbetrouwbaar**

- 1. De radio kraakt en/of onderbreekt
  - a. Volg de onder A-1 genoemde aanwijzingen op
  - b. Ga na of de antenne-aardstekers goed contact maken
  - c. Ga na of het verschijnsel is op te heffen door de buizen om de beurt te vervangen

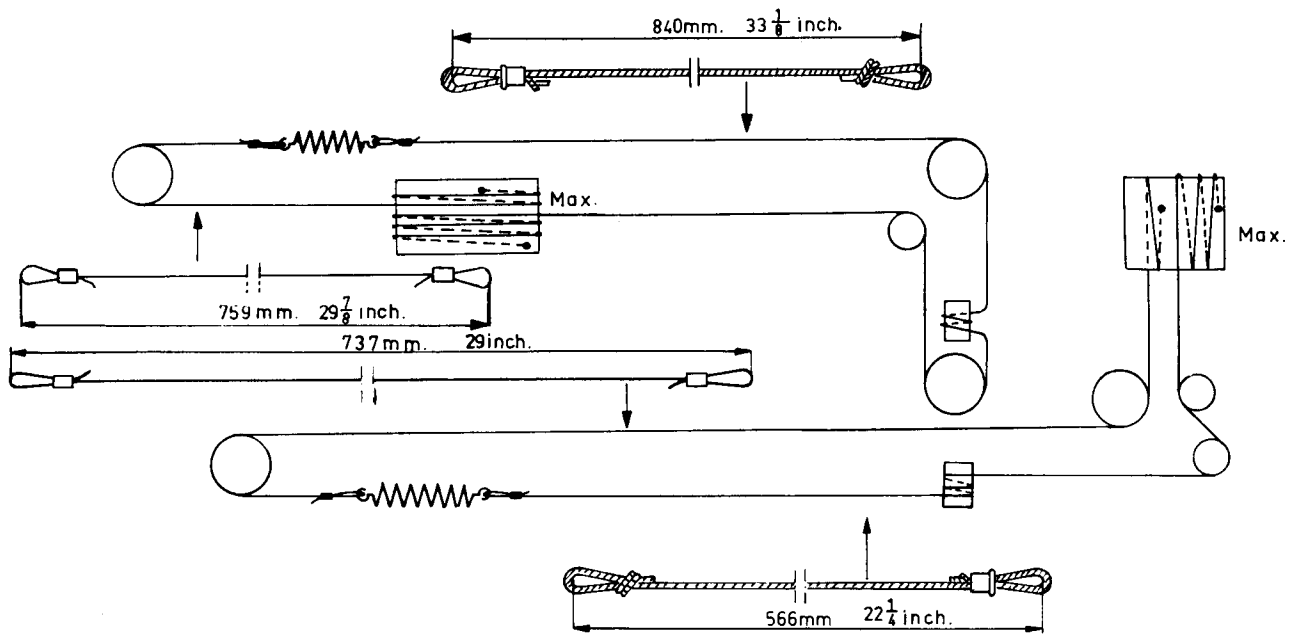

R188 85 B

BLOKSCHEMA

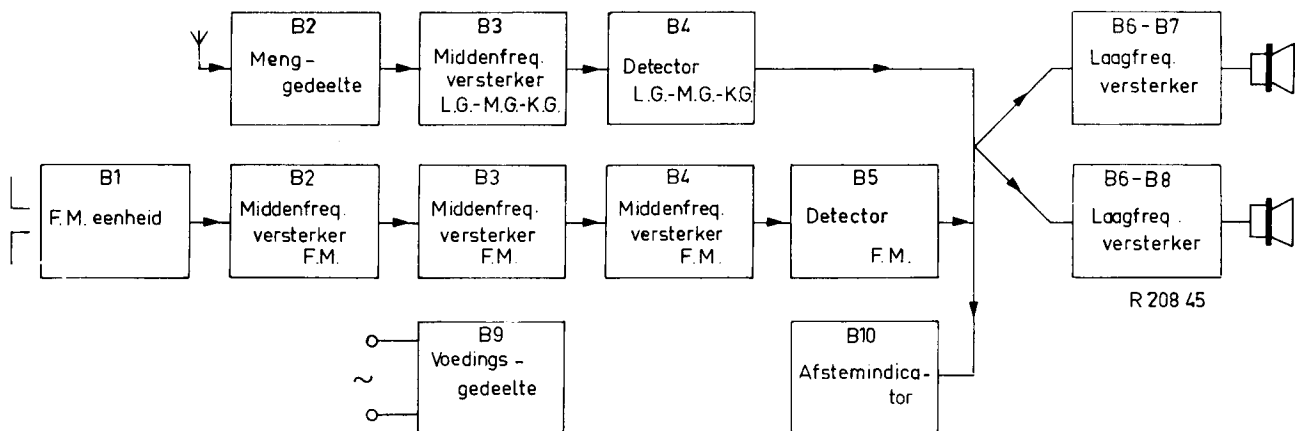

R 208 45

